


Inbetriebnahme

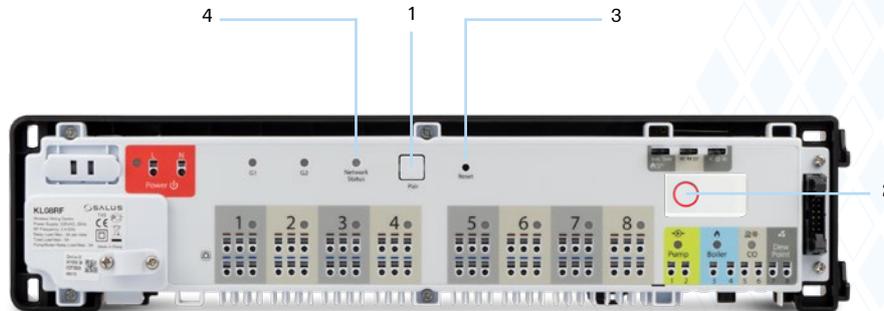

Schritt 1

- 1

Bei einer Neuinstallation empfiehlt es sich die Klemmleiste zurückzusetzen: Hier zu die Paartaste (1) für 15 Sekunden gedrückt halten. (G1 + G2 blinken)

- 2

Halten Sie anschließend die Koordinator-Taste (2) solange gedrückt (5 - 10 sek.), bis diese Orange aufleuchtet. Warten Sie dann, bis der Koordinator (2) wieder dauerhaft Rot leuchtet. Öffnen Sie dann das Netzwerk indem Sie den Koordinator (2) für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis dieser anfängt rot zu blinken.

- 3

Danach den Reset, durch Stift (mitgeliefert) (3) betätigen.


- 4

Nach kurzer Zeit wird der Netzwerkstatus (4) dauerhaft grün leuchten.

- 5

Achtung: Die Koordinator-taste(2) muss rot blinken. Dann befindet sich die Klemmleiste im Anlernmodus.

Erklärung der Anschlüsse

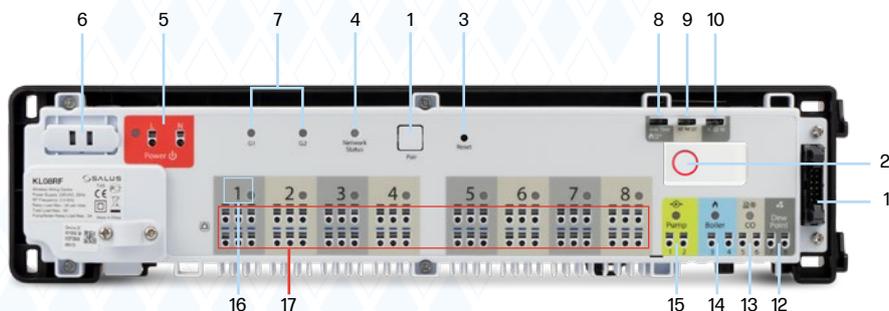


- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Paartaste 2 Koordinator 3 Reset-Taste 4 Netzwerkstatus 5 Strom/Netzwerkanschluss 6 Sicherung | <ul style="list-style-type: none"> 7 Status Netzwerk Gruppe 1/2 Thermostat 8 Jumper Pumpen Nachlaufzeit 9 Jumper Antenne 10 Jumper Stellenantrieb NO/NC 11 Stellplatte Erweiterung Regelverteiler 12 Anschluss Taupunktwächter (potenzialfrei) | <ul style="list-style-type: none"> 13 CO-Anschluss (potenzialfrei). Geöffnet, Heizen, Diode rot; Geschlossen, kühlen, Diode blau 14 Boiler/Kessel Anschluss (potenzialfrei) 15 Pumpenanschluss (potenzialfrei) 16 Zonenanzeige 17 Anschluss Stellenantriebe |
|---|--|--|

Installation im Offline Modus (Digitalregler)


Koppeln mit Klemmleiste / Steuerbox (Installieren Sie die Klemmleiste / Control Box gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Anweisung):




1
Gerät anschalten. Dann ändern Sie die Sprache in Deutsch.

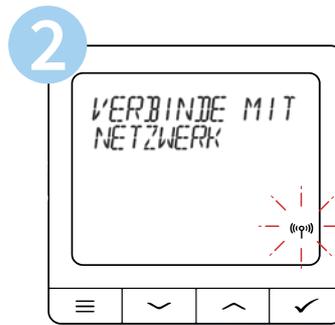

2
Verbinden mit Netzwerk.

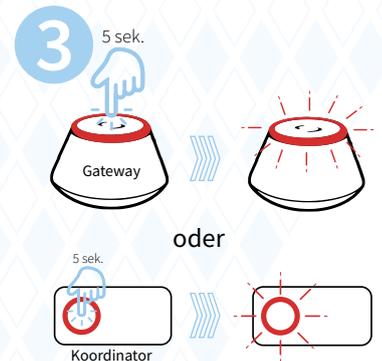

3
Öffnen Sie das ZigBee-Netzwerk

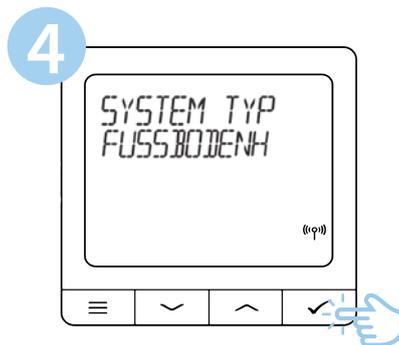


4
Wählen Sie den Systemtyp: FUSSBODEN, drücken Sie die ✓ Taste, um zu bestätigen.





5
Verwenden Sie die ⏴ oder ⏵ Taste um die Nummer der Klemmleiste auszuwählen (drücken Sie die PAIR-Taste auf der Klemmleiste um die Adressnummer (Klemmplatz 1-8) anzuzeigen.). Drücken ✓ um diese zu bestätigen.



6
Verwenden Sie ⏴ oder ⏵ Taste um die Zonennummer auszuwählen und drücken Sie ✓ Taste, um zu bestätigen. Um die Nummer der Klemmleiste zu erfahren, 1 x auf die Pairtaste der Klemmleiste drücken - daraufhin leuchtet eine LED der Zonen 1-8 auf.

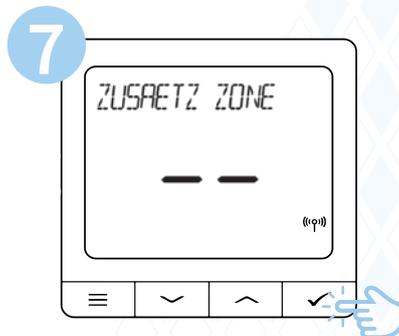

7
Jetzt können Sie Ihren Thermostat mit zusätzlichen weiteren Zonen verbinden. Wählen Sie eine Zone aus oder beenden Sie den Verbindungsprozess per Taste ✓.

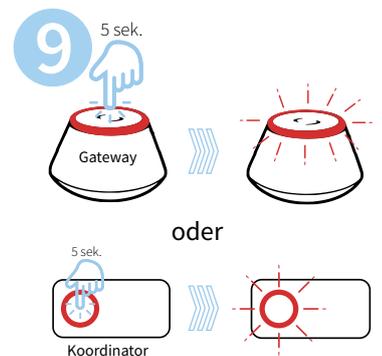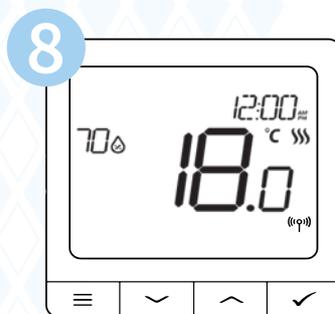


9
Schließen Sie das ZigBee-Netzwerk

Funkraumthermostat verbinden

(Analogregler)

Fernzugriff über das Gateway ist nicht möglich.

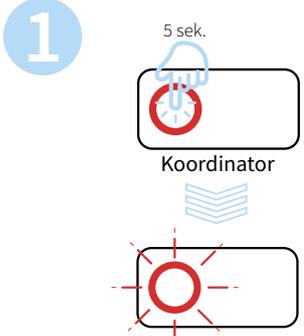- 

5 sek.
Koordinator


Koordinator-Knopf für ca. 5 Sekunden drücken, bis die LED anfängt ROT zu blinken.
- 

Zonenauswahl, die mit diesem Raumthermostaten verbunden werden sollen
- 


Dippschalter der Zonen, die verbunden sein sollen auf ON stellen (nach oben).
- 

Batterien (im Lieferumfang enthalten) ins Batteriefach einsetzen und Raumthermostat einschalten.
Wichtig: Raumregler muss auf 5°C stehen
- 

Batterien (im Lieferumfang enthalten) ins Batteriefach einsetzen und Raumthermostat einschalten
- 

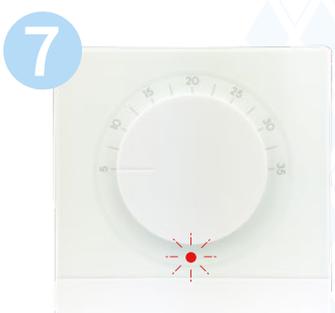Pairing Knopf für 3 bis max. 10 Sekunden gedrückt halten
- 

Die LED an der Vorderseite des Raumthermostaten blinkt zuerst 3 mal ROT.
- 

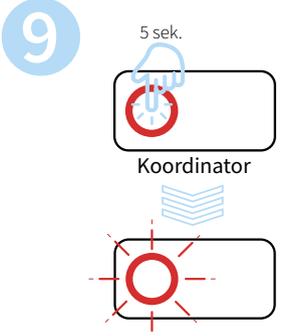Danach blinkt die LED ORANGE - wenn die LED aufhört zu blinken, dann ist der Raumthermostat verbunden.
- 

5 sek.
Koordinator

Um den Pairing-Vorgang abzuschließen, Koordinator-Kopf für ca. 5 Sek. gedrückt halten!