Montageanleitung

hp-Profi-Funkregelung

Art. Nr. 496 00 xxx

Inbetriebnahme

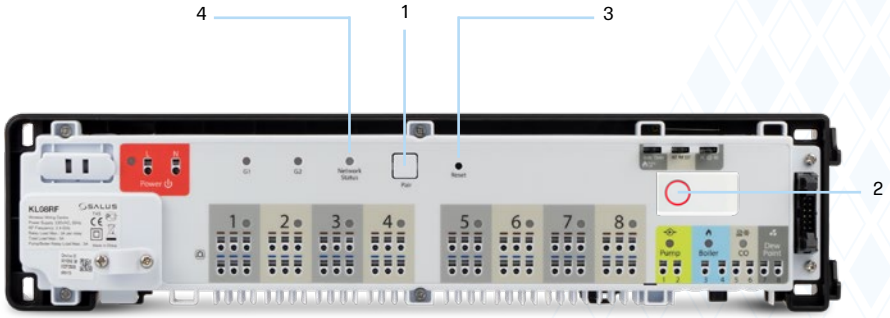

Schritt 1

1 Bei einer Neuinstallation empfiehlt es sich die Klemmleiste zurückzusetzen: Hier zu die Pairtaste (1) für 15 Sekunden gedrückt halten. (G1 + G2 blinken)

2 Halten Sie anschließend die Koordinatior-Taste (2) solange gedrückt (5 - 10 sek.), bis diese Orange aufleuchtet. Warten Sie dann, bis der Koordinator (2) wieder dauerhaft Rot leuchtet. Öffnen Sie dann das Netzwerk indem Sie den Koordinator (2) für ca. 5Sekunden gedrückt halten, bis dieser anfängt rot zu blinken.

3 Danach den Reset, durch Stift (mitgeliefert) (3) betätigen.

4 Nach kurzer Zeit wird der Netzwerkstatus (4) dauerhaft grün leuchten.

5 Achtung: Die Koordinatortaste(2) muss rot blinken. Dann befindet sich die Klemmleiste im Anlernmodus.

Erklärung der Anschlüsse

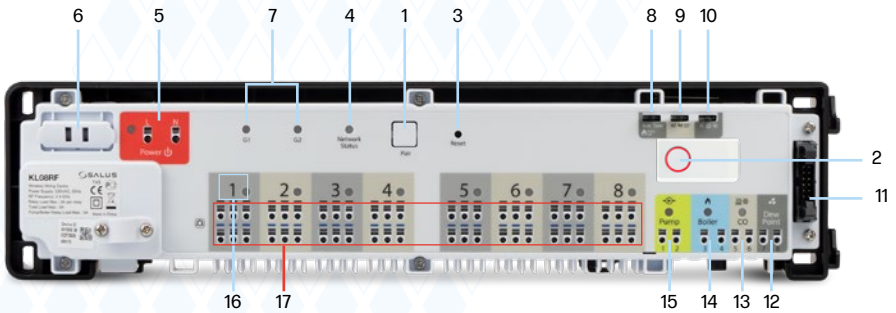

1 Pair-Taste
2 Koordiantor
3 Reset-Taste
4 Netzwerkstatus
5 Strom/Netzwerkanschluss
6 Sicherung
7 Status Netzwerk Gruppe 1/2 Thermostat
8 Jumper Pumpen Nachlaufzeit
9 Jumper Antenne
10 Jumper Stellenantrieb NO/NC
11 Stellplatte Erweiterung Regelverteiler
12 Anschluss Taupunktwächter (potenzialfrei)
13 CO-Anschluss (potenzialfrei). Geöffnet, Heizen, Diode rot; Geschlossen, kühlen, Diode blau
14 Boiler/Kessel Anschluss (potenzialfrei)
15 Pumpenanschluss (potenzialfrei)
16 Zonenanzeige
17 Anschluss Stellenantriebe

Installation im Offline Modus (Digitalregler)

Koppeln mit Klemmleiste / Steuerbox (Installieren Sie die Klemmleiste / Control Box gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Anweisung):

1

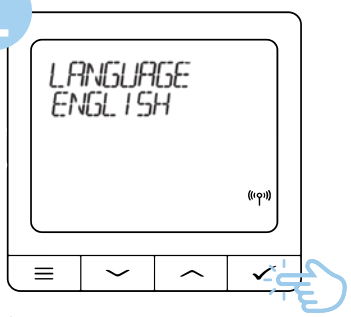

Gerät anschalten. Dann ändern Sie die Sprache in Deutsch.

2



Verbinden mit Netzwerk.

3

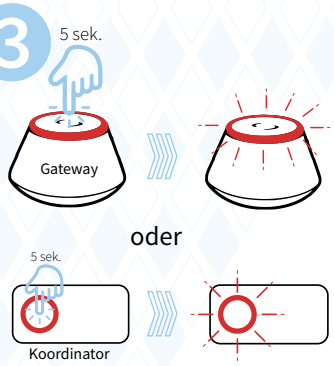

Öffnen Sie das ZigBee-Netzwerk

4

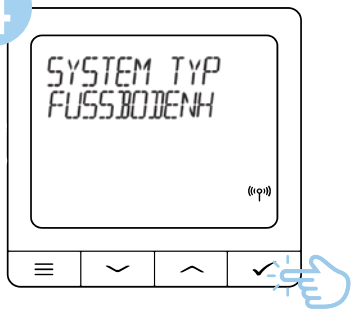

Wählen Sie den Systemtyp: FUSSBODEN, drücken Sie die ✓ Taste, um zu bestätigen.

5



Verwenden Sie die ﹀ oder ﹀ Taste um die Nummer der Klemmleiste auszuwählen (drücken Sie die PAIR-Taste auf der Klemmleiste um die Adressnummer (Klemmplatz 1-8) anzuzeige.). Drücken ✓ um diese zu bestätigen.

6

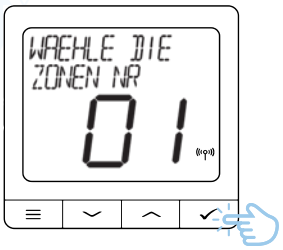

Verwenden Sie ﹀ oder ﹀ Taste um die Zonennummer auszuwählen und drücken Sie ✓ Taste, um zu bestätigen. Um die Nummer der Klemmleiste zu erfahren, 1 x auf die Pairtaste der Klemmleiste drücken – daraufhin leuchtet eine LED der Zonen 1-8 auf.

7

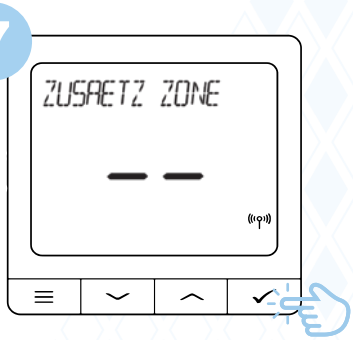

Jetzt können Sie Ihren Thermostat mit zustätzlichen weitere Zonen verbinden. Wählen Sie eine Zone aus oder beenden Sie den Verbindungsprozess per Taste ✓.

8

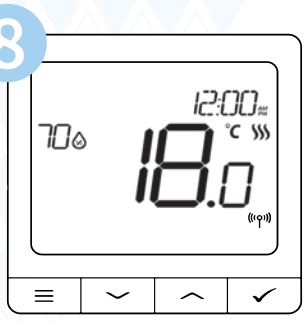

9

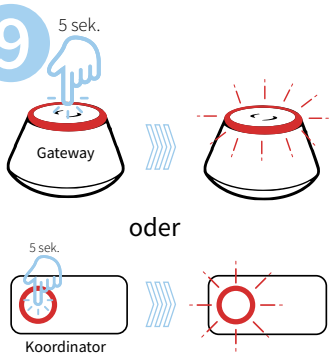

Schließen Sie das ZigBee-Netzwerk

Funkraumthermostat verbinden

(Analogregler)

Fernzugriff über das Gateway ist nicht möglich .

1

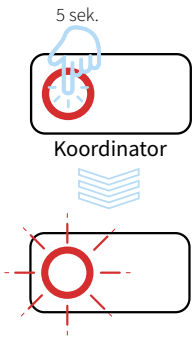

Koordinator-Knopf für ca. 5 Sekunden drücken, bis die LED anfängt ROT zu blinken.

2



Zonenauswahl, die mit diesem Raumthermostaten verbunden werden sollen

3



Dippschalter der Zonen, die verbunden sein sollen auf ON stellen (nach oben).

4



Batterien (im Lieferumfang enthalten) ins Batteriefach einsetzen und Raumthermostat einschalten.
Wichtig: Raumregler muss auf 5 °C stehen

5



Batterien (im Lieferumfang enthalten) ins Batteriefach einsetzen und Raumthermostat einschalten

6



Pairing Knopf für 3 bis max. 10 Sekunden gedrückt halten

7



Die LED an der Vorderseite des Raumthermostaten blinkt zuerst 3 mal ROT.

8



Danach blinkt die LED ORANGE - wenn die LED aufhört zu blinken, dann ist der Raumthermostat verbunden.

9

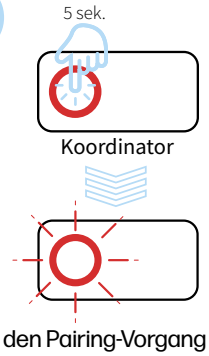

Um den Pairing-Vorgang abzuschließen, Koordinator-Kopf für ca. 5 Sek. gedrückt halten!